




圧電式加速度ピックアップ PV-90H

高温対応




- 高温対応のセンサ
250℃ までの使用が可能
- 小型・軽量のため、測定対象物への影響が少なく、高精度測定が可能

■ 外形寸法 (mm)

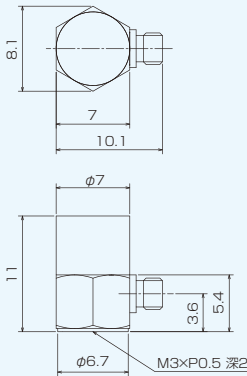

■ PV-90Hの代表周波数特性

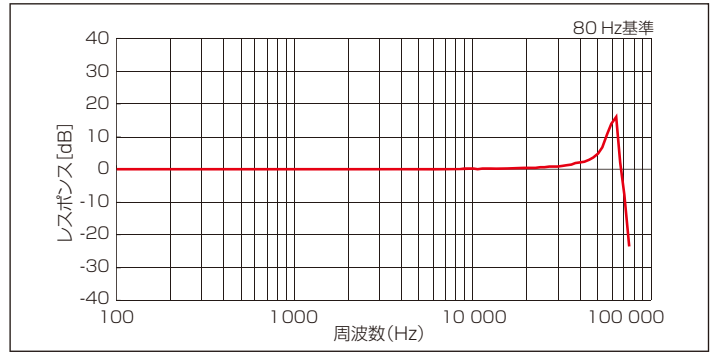

■ ACC(加速度 m/s²)のノイズレベル(代表値)

汎用振動計	VM-83	0.1
振動計ユニット	UV-15	0.1
2チャンネルチャージアンプ	UV-16	0.1

仕様

構造	せん断
電荷感度(80 Hz) ※1	0.29 pC/(m/s ²) ±20% (23℃)
測定周波数範囲 ※2	1 Hz~20 kHz (±10%)
取付共振周波数 ※2	約60 kHz
最大測定加速度	10 000 m/s ² (Peak)
横感度比	5%以下 (30 Hz)
ベース歪み感度	0.05 (m/s ²) / μ strain 以下 (3 Hz HPF使用時)
熱過度応答	0.5 (m/s ²) / °C以下 (3 Hz HPF使用時)
標準取付方法 ※3	ねじのトルク N・m
ケース材料	チタン合金
使用温度範囲	-50~+250℃
寸法	7 mm(Hex)×11 mm(H) (コネクタ部を除く)
質量	約2 g
付属品	ローノイズコード(耐熱) VP-51LB(2 m)×1 M3ネジ VP-53K×2 絶縁アタッチメント VP-53W×1 片口スパナ(7 mm) VP-53I×1 六角棒レンチ×1
希望小売価格(税別)	120,000円

注意 ※1 代表値、個々のピックアップの感度は校正表(添付)に記載
 ※2 標準取付方法(※3)により平滑な面に取り付けた時の代表値
 ● 圧電式加速度ピックアップは過大な衝撃で圧電セラミックエレメントが破損する場合があります。落下およびマグネットアタッチメント使用に対しては十分注意して扱ってください。



当社は、認定基準としてISO/IEC 17025 (JIS Q 17025)を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IA Japan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。当社の品質・環境統括センターは、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS0197は品質・環境統括センターの認定番号です。

ISO14001 本社・東海営業所・西日本営業所 認証取得
 ISO9001 本社・東海営業所・西日本営業所・九州リオン・リオンサービスセンター 認証取得



*本カタログに掲載されている価格はメーカーが希望する小売価格です。*本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。*本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付 ☎ 0120-26-1566

当社の休日および土・日・祝日を除く
9:00~12:00 / 13:00~17:00

本社・営業部	〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3丁目 20番 41号 TEL.042-359-7887 FAX.042-359-7458
西日本営業所	〒530-0001 大阪府北区梅田 2丁目 5番 5号 横山ビル TEL.06-6346-3671 FAX.06-6346-3673
東海営業所	〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2丁目 3番 23号 和波ビル TEL.052-232-0470 FAX.052-232-0458
九州リオン(株)	〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 5番 18号 TEL.092-281-5366 FAX.092-291-2847
上海理音科技有限公司	郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業文化大樓 C区501室 TEL.021-5423-5082 FAX.021-5423-5266

リオンサービスセンター(株) 〒192-0918 東京都八王子市市兵衛 2丁目 22番 2号
TEL.042-632-1122 FAX.042-632-1140