


レベルレコーダLR-07は、
騒音、振動レベル記録のほか、
各種音響機器の特性測定や電圧のリニア記録まで
広く使用できる自動平衡型の記録計です。

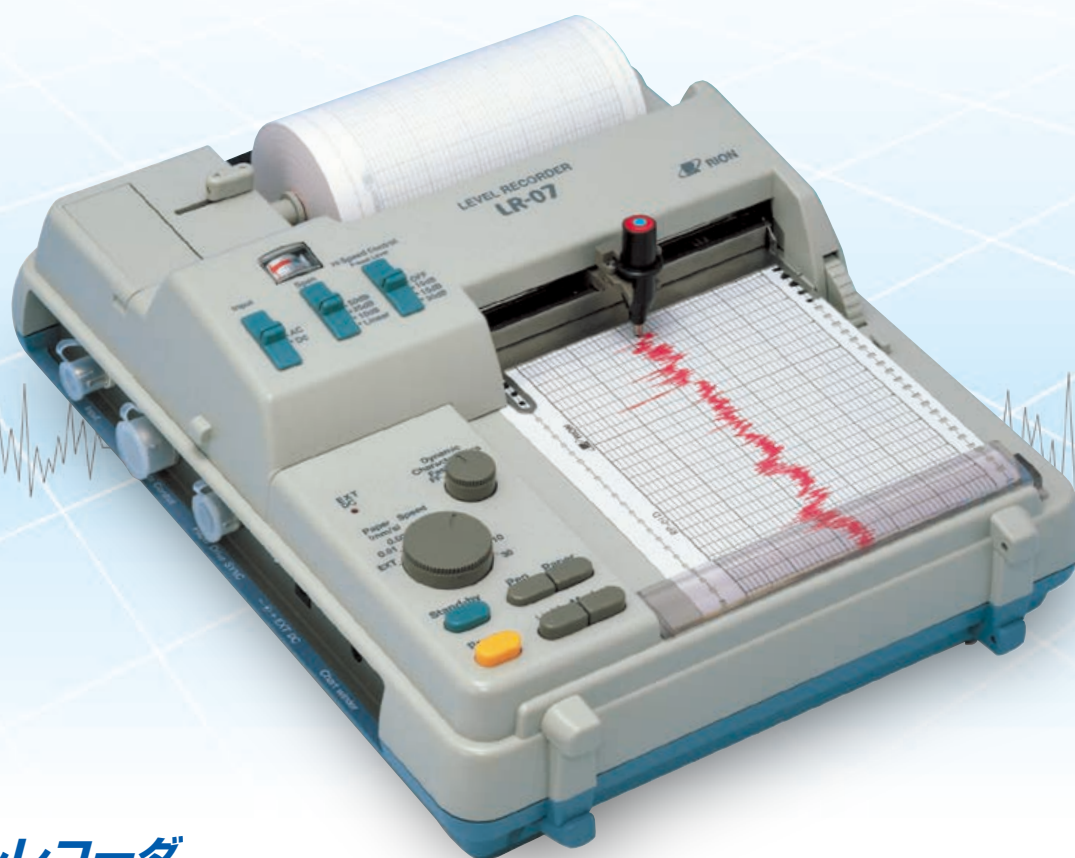

レベルレコーダ
LR-07


- 騒音・振動レベルの記録
- 直流電圧の記録
- ペン・紙送り・マーカの各動作の各部制御可能
- 紙送り制御測定可能
- レベル処理器などとの連動可能

適合規格	JIS C 1512
入力部	
入力インピーダンス	50 k Ω 不平衡
最大目盛りを指示 するのに要する電圧	AC (RMS) 0.2 V $\sim$ 10 V DC 0.5 V $\sim$ 25 V
最大許容入力電圧	AC (RMS) 35 V DC 50 V
記録部	
記録方式	自動平衡方式
周波数範囲	記録範囲 25 dB、10 dB のとき 1 Hz $\sim$ 100 kHz (許容差 $\pm$ 1 dB) 記録範囲 Linear のとき 1 Hz $\sim$ 100 kHz (フルスケールの $\pm$ 10 %) 記録範囲 50 dB のとき 1 Hz $\sim$ 20 kHz (許容差 $\pm$ 0.5 dB ただし 1 Hz では $\pm$ 1 dB)
時間重み付け特性	騒音計の F (Fast)、騒音計の S (Slow)、振動レベル計の VL 平均化時定数 10 msec (FF)
記録ペン	レベルレコーダ用ペン (赤) LB-25B (筆記距離・直線約 800 m、RP-01D 使用時)
記録ペンの応答	指数応答形
記録ペン速度	400 mm/sec 以上
記録紙 (普通紙)	レベル記録用 RP-01D
紙送りモータ	バルスモータ
紙送り速度	0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30 mm/s の 8 段切り替えおよび 外部同期 (パルス駆動) 誤差 $\pm$ 2 % 以下
紙送り制御測定	設定レベル以上の入力有的时候に紙送りが設定紙送り速度の 10 倍となる 設定レベル 10、15、20 dB の 3 段切り替え (記録範囲 50 dB のときに使用可能。ただし、紙送り速度の設定値が 3、10、30 mm/sec および外部同期の場合は無効)
電源	単 1 形乾電池 $\times$ 6、外部電源入力端子
連続使用時間	アルカリ乾電池: 16 時間、25 $^{\circ}$ C マンガン乾電池: 7 時間、25 $^{\circ}$ C
使用温湿度範囲	乾電池使用時: 0 $^{\circ}$ C $\sim$ +50 $^{\circ}$ C、30 $\sim$ 90 %RH 以下 (結露のないこと) AC アダプタ、充電式電池使用時 (オプション): -10 $^{\circ}$ C $\sim$ +50 $^{\circ}$ C、30 $\sim$ 90 %RH 以下 (結露のないこと)
大きさ・重さ	約 122 (H) $\times$ 250 (W) $\times$ 325 (D) mm・約 3 kg (電池含まず)
付属品	BNC-BNC コード: NC-39A $\times$ 1 レベルレコーダ用記録紙: RP-01D $\times$ 2 レベルレコーダ用ペン (赤): LB-25B $\times$ 6 単 1 形乾電池 $\times$ 6 収納ケース $\times$ 1 予備ペンホルダ $\times$ 1 両面接着テープ $\times$ 1 マイクロドライバ $\times$ 1 CAL 位置指示ステッカ $\times$ 1

品 名	型 式
レベルレコーダ用記録紙 (レベル記録)	RP-01D (6巻入り)
レベルレコーダ用ペン (赤)	LB-25B (6本入り)
ACアダプタ	NC-99A
BNC-ピン出力コード	CC-24
シガレットアダプタ	CC-82
チャートワインダ (巻取器)	LR-23

ペンおよび紙送り動作／停止、マーカ記録、紙送り速度を外部より制御することができます。

測定される騒音（または振動）レベルが設定されたレベルを超えている間だけ紙送り速度を速くして見やすい記録が行えます。鉄道騒音や航空機騒音などの不連続な騒音の測定に有効です。この際に記録紙の無駄な消耗を防げます。

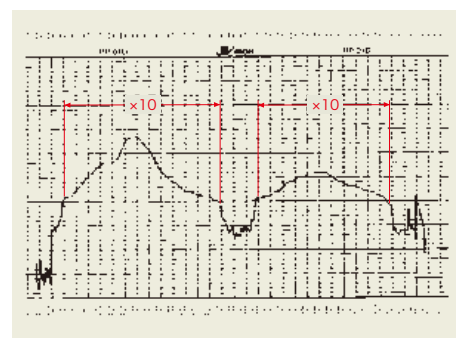

設定レベルを超えると紙送り速度は 10 倍速で記録されます

長時間の記録に便利な、記録紙の巻き取り器です。
電源はLR-07より供給されます。



チャートワインダ LB-23



当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されています。JCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。当社の品質保証証は、国際MPA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0197は品質保証証の認定番号です。

*本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。*本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

本社・営業部	〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号 TEL.042-359-7887 FAX.042-359-7458
西日本営業所	〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル TEL.06-6346-3671 FAX.06-6346-3673
東海営業所	〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル TEL.052-232-0470 FAX.052-232-0458
九州リオン(株)	〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 5 番 18 号 TEL.092-281-5366 FAX.092-291-2847
上海理音科技 有限公司	郵編 200231 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業化大樓 C区501室 TEL.021-5423-5082 FAX.021-5423-5266
修理・再校正の お問い合わせ窓口	〒192-0918 東京都八王子市市兵衛 2 丁目 22 番 2 号 TEL.042-359-7898 FAX.042-359-7458