


低レベルのNC値を測定

録音スタジオのような低騒音環境が要求される室内では、許容NC値としてNC-15が必要となります。このような場合、低ノイズのマイクロホン UC-35Pと周波数分析器SA-A1を使用することにより、測定が行えます。

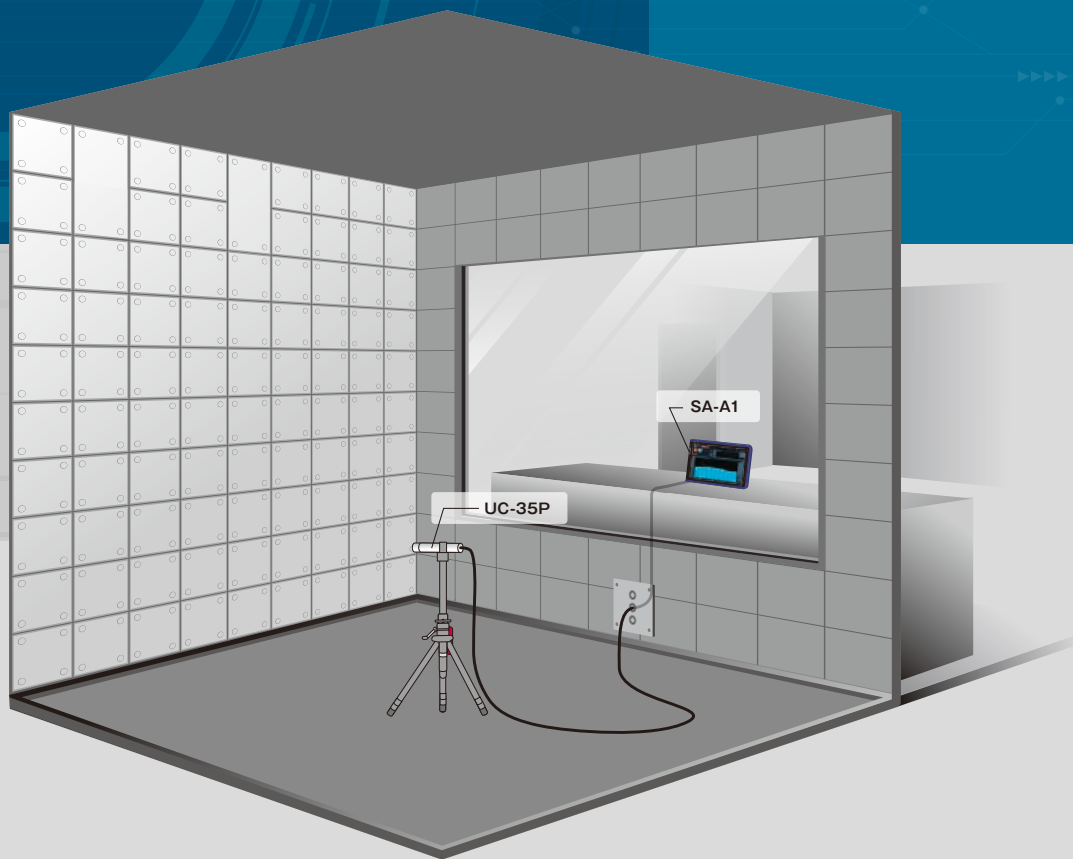

機器構成

品名	型式
1インチ音場型エレクトレットマイクロホン (プリアンプ付き)	UC-35P
多チャンネル分析処理器または多機能計測システム	SA-02A4またはSA-A1FTRTB2/FTRTB4※1
音響校正器	NC-75
BNC-BNC同軸ケーブル	EC-90シリーズ

※1 SA-A1FTRTB2/FTRTB4を使用する場合、4mA改造 (SAA1S11/SAA1S12) が必要です。