



# 環境計測データ管理ソフトウェア AS-60



ホームページで  
無料お試し版  
公開中

# 環境計測のトータルソフトウェア

環境計測データ管理ソフトウェアAS-60は、測定データのグラフ表示、演算処理、除外音処理、報告書作成、ファイル出力および実音ファイルの再生が可能なソフトウェアです。

簡単な操作性

複数のデータを同時に表示  
(最大32データ)

データの結合

レポート作成も簡単

データレコーダのデータも読み込み可能  
(DA-40 ViewerのCSVファイル)

## 簡単操作

ドラッグアンドドロップ

ドラッグアンドドロップするだけで簡単に表示可能

次の操作を誘導表示


演算結果をクリップボードにコピー

クリックするだけでWAVEファイルの再生

## 複数データの同時表示・編集


- 複数地点で測定したデータを同時に表示・編集が可能\*
- 各騒音計の $L_p$ モード (Auto1) と $L_{eq}$ モード (Auto2) データを同時に表示

\*データの読み込みは最大32データ。グラフの同時表示は最大4データ

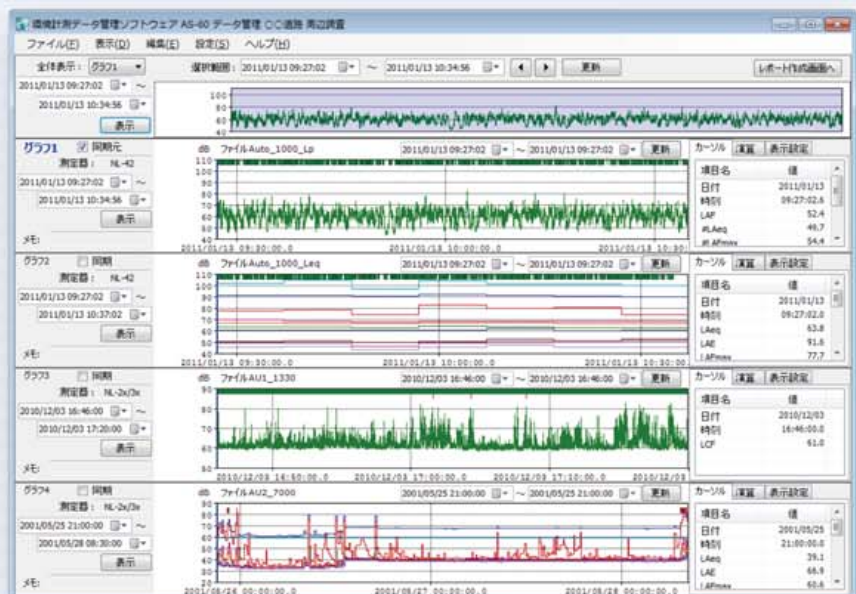


# データ結合

■ 電池交換などで分割された測定データを結合し、1つのファイルとして表示・編集が可能 (NL-52/42のデータのみのみ)

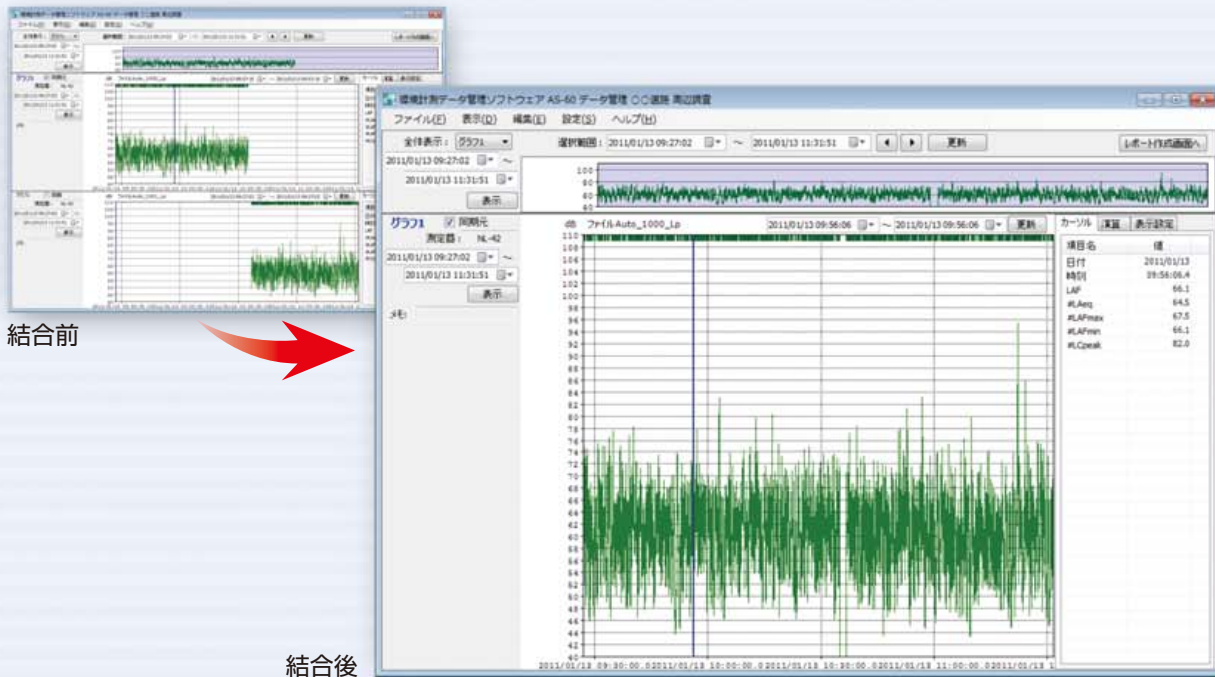

# レポート作成


■ 日報などのレポート作成が簡単。集計したデータの印刷やエクセルファイル・テキストファイルでの出力が可能

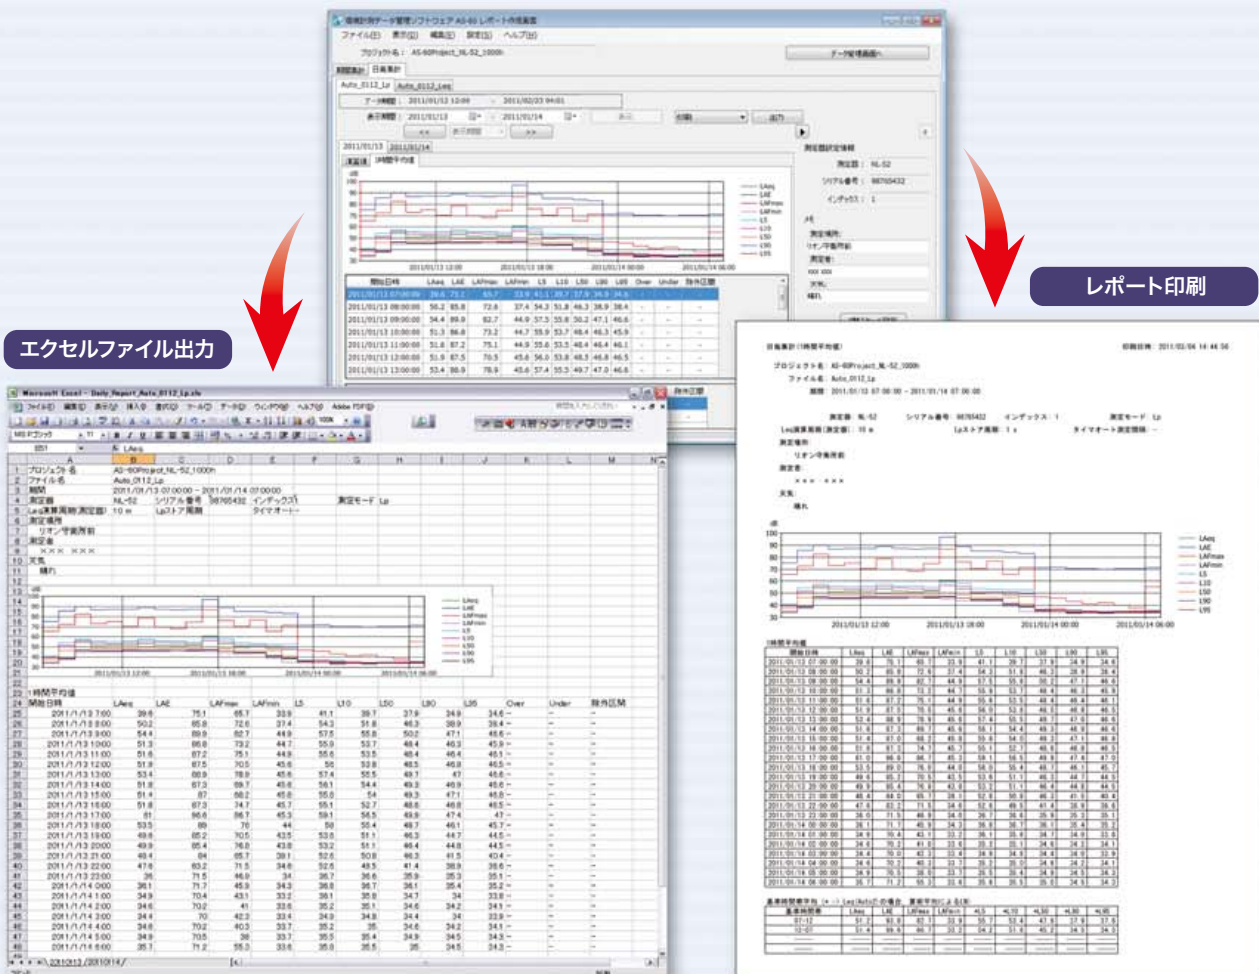

## 環境計測データ管理ソフトウェア (オクターブ・1/3オクターブデータ管理ソフトウェア付き) AS-60RT

### AS-60にオクターブ分析データを扱える機能を追加


- 1/3オクターブバンド分析プログラムSX-A1RT(SA-A1のオプション)、オクターブ・1/3オクターブ実時間分析プログラムNX-62RT(NL-62のオプション)、NX-42RT(NL-52/42のオプション)および精密騒音計(1/3オクターブ分析機能付き)NA-28で測定したデータをコンピュータで管理することが可能
- オートストアデータおよび実音ファイルを取り込み、オクターブ分析結果のグラフ表示・各種演算が可能
- オールパス値は、帳票の作成も可能

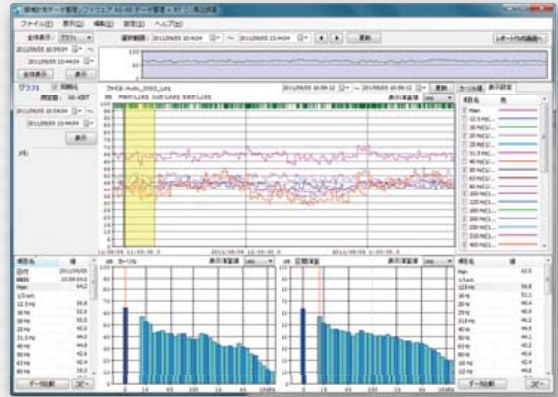

## 環境計測データ管理ソフトウェア (振動レベルデータ管理ソフトウェア付き) AS-60VM

### AS-60に振動レベル計で測定したデータを扱える機能を追加

- 振動レベル計で測定したオートストアデータをコンピュータで管理することが可能
- 読み込んだ測定データのTime-Levelグラフの表示や複数チャンネルの同時表示・グラフの重ね書きが可能
- 各種演算、帳票の作成が可能

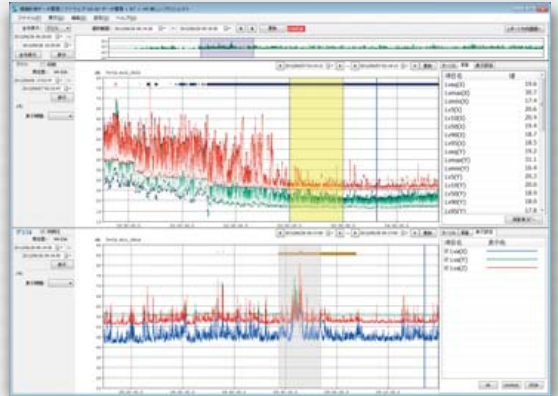

## 環境計測データ管理ソフトウェア (1/3オクターブ振動レベルデータ管理ソフトウェア付き) AS-60VMRT

### AS-60にVM-55+VX-55EX+VX-55RTで測定したデータを扱える機能を追加

- オートストアした1/3オクターブデータから、1/3オクターブ分析結果のグラフを表示、各種演算、帳票の作成が可能



#### 対応器種(オートストアデータのみ、DA-40 Viewerを除く)

| ハード             | ソフト | AS-60 | AS-60RT | AS-60VM | AS-60VMRT |
|-----------------|-----|-------|---------|---------|-----------|
| NL-42*1/52*1/62 |     | ●     | ●       | ●       | ●         |
| NL-32/31/22/21  |     | ●     | ●       | ●       | ●         |
| DA-40 Viewer    |     | ●     | ●       | ●       | ●         |
| SX-A1RT         |     |       | ●       |         | ●         |
| NX-62RT         |     |       | ●       |         | ●         |
| NX-42RT         |     |       | ●       |         | ●         |
| NA-28           |     |       | ●       |         | ●         |
| VM-55*2         |     |       |         | ●       | ●         |
| VM-53A          |     |       |         | ●       | ●         |
| VX-55RT         |     |       |         |         | ●         |

\*1 NX-42EX別途必要 \*2 VX-55EX別途必要

#### コンピュータの推奨スペック(AS-60/60RT/60VM/60VMRT共通)

|     |  |
|-----|--|
| CPU | Intel Core i5 2 GHz相当以上                        |
| RAM | 2 GB以上、推奨4 GB                                  |
| 画面  | XGA (1024×768ピクセル) 以上、65 536色以上                |
| OS  | Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bit、10 Pro 64 bit |

#### 希望小売価格(Ver.up版の価格有り)

| 型式        | 価格(税別)   |
|-----------|----------|
| AS-60     | 150,000円 |
| AS-60RT   | 250,000円 |
| AS-60VM   | 300,000円 |
| AS-60VMRT | 400,000円 |



<https://svmeas.rion.co.jp/>



当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IA Japan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。当社の品質保証証は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS0197は品質保証証の認定番号です。

ISO14001 本社・東海営業所  
西日本営業所 認証取得  
ISO9001 本社・東海営業所  
西日本営業所・九州リオン  
リオン・ビエタ 認証取得



\*本カタログに掲載されている価格はメーカーが希望する小売価格です。\*本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。\*本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付 ☎0120-26-1566

当社の休日および土・日・祝日を除く  
9:00~12:00 / 13:00~17:00

本社・営業部 〒185-8533 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号  
TEL.042-359-7887 FAX.042-359-7458

西日本営業所 〒530-0001 大阪市北区梅田2丁目5番5号 横山ビル  
TEL.06-6346-3671 FAX.06-6346-3673

東海営業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目3番23号 和波ビル  
TEL.052-232-0470 FAX.052-232-0458

九州リオン(株) 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5番18号  
TEL.092-281-5366 FAX.092-291-2847

上海理音科技有限公司 郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業文化大樓 C区501室  
TEL.021-5423-5082 FAX.021-5423-5266

リオンサービスセンター(株) 〒192-0918 東京都八王子市市兵衛2丁目22番2号  
TEL.042-632-1160 FAX.042-632-1140